

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 18005.L на автомобилях INFINITI JX35



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.18005.L</b>
Марка и модель автомобиля	INFINITI JX35
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	ВАР+ (CVT), Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Отвертка крестовая.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф30мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Оправка для разметки №001.
4. Шестигранник S5, S6.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-14. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

15-17. Открутите передние левую и правую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите шестигранные проставки длиной 40мм. На наружную поверхность шестигранных проставок нанесите слой силиконового герметика, а затем установите проставки ф20.

18. На трос переключения передач, установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8, без срыва головок винтов.

19-20. На проставки установите консоль в сборе и закрепите левую опору консоли в сборе срывным винтом М6х16 с защитной шайбой. На трубу и правую опору консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 и срывным винтом М6х20 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении, при закрывании замка, ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе или прихвата тяги. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

21. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

22. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности

появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль, для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

23. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

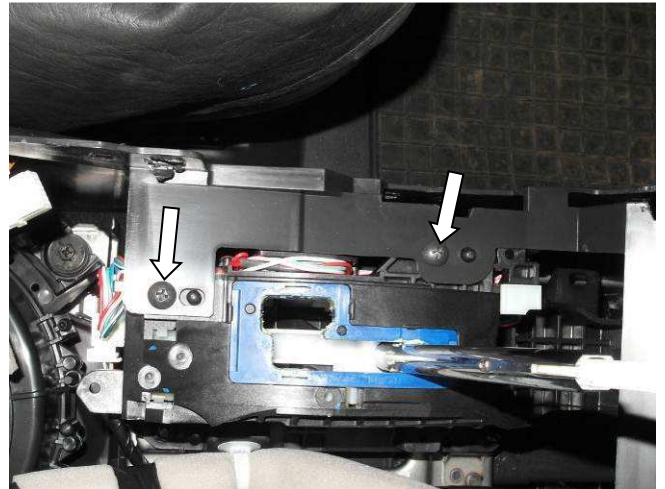


Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15

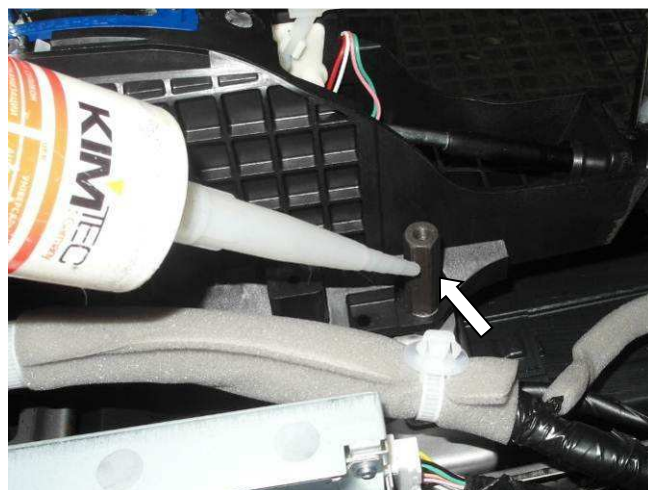


Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19

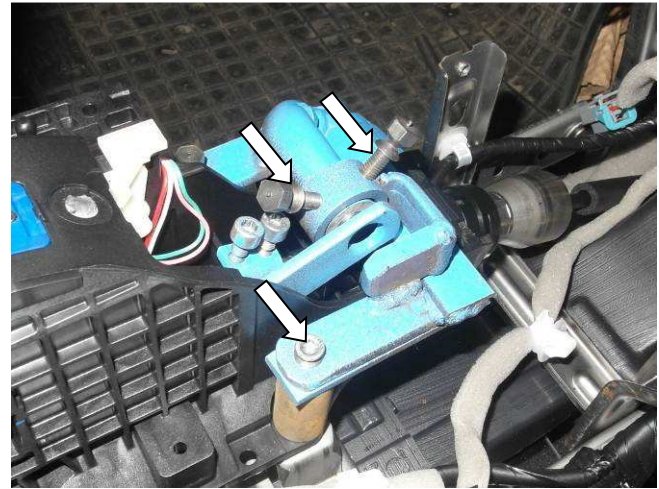


Фото №20

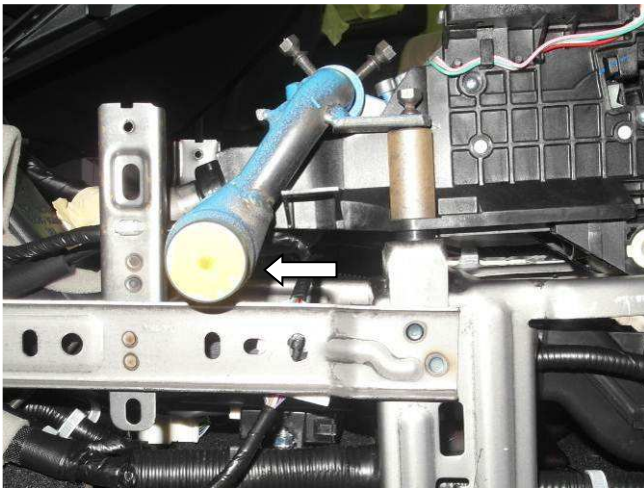


Фото №21



Фото №22



Фото №23

